


NANOMIX-4BT



NEDERLANDS

Handleiding

Version: 1.0

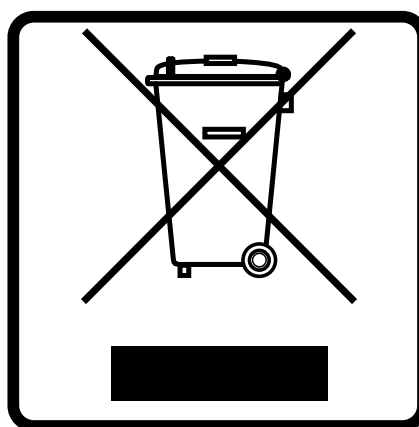

EN - DISPOSAL OF THE DEVICE

Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

FR - DÉCLASSER L'APPAREIL

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles usagées de manière écologique Conformément aux dispositions légales de votre pays.

NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier conform de in uw land geldende voorschriften.

DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

ES - DESHACERSE DEL APARATO

Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las disposiciones legales de su país.

PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE

Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em conformidade com as normas vigentes no seu país.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om alle mogelijkheden ten volle te benutten.

KENMERKEN

- Ultracompact alles-in-één apparaat: 4-kanaals lijnmixer / stereo audio-interface / Bluetooth-ontvanger.
- Elke stereo-jackingang kan worden gebruikt als stereo- of mono-ingang.
- Extra ingangsschakelaar om audiosignalen te ontvangen van een computer of van de ingebouwde Bluetooth-ontvanger
- 16-bit - 48 kHz audio-omzetter
- Het apparaat kan worden gebruikt als geluidskaart om de mix van de lijningangen op een computer op te nemen.
- 5V USB-C ingang om het apparaat van stroom te voorzien:
 - Een externe voedingsadapter (kabel + 230V adapter inbegrepen)
 - Een powerbank
 - Een computer (USB-poort)

VOOR GEBRUIK

- Controleer voordat u dit apparaat gaat gebruiken of er geen transportschade is. Mocht er schade zijn, gebruik het apparaat dan niet en raadpleeg eerst uw dealer.
- **Belangrijk:** Dit apparaat heeft onze fabriek in perfecte staat en goed verpakt verlaten. Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding strikt opvolgt. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie. De dealer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor defecten of problemen die het gevolg zijn van het negeren van deze gebruikershandleiding.
- Bewaar dit boekje op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging. Als je de armatuur verkoopt, voeg dan zeker deze handleiding toe.
- Probeer het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te recyclen om het milieu te beschermen.

Controleer de inhoud:

Controleer of de verpakking de volgende onderdelen bevat:

- Gebruikershandleiding (digitaal)
- NANOMIX-4BT-eenheid
- USB-C-kabel

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Het uitroepteken in de gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij dit apparaat.



Dit symbool betekent: alleen voor gebruik binnenshuis



Dit symbool betekent: Lees instructies

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Om condensvorming binnenin te voorkomen, moet u het apparaat de kans geven zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur door het na transport naar een warme ruimte te brengen. Condens verhindert soms dat het apparaat optimaal werkt of kan zelfs schade veroorzaken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

- Plaats geen metalen voorwerpen en mors geen vloeistof in het apparaat. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op dit apparaat. Elektrische schokken of storingen kunnen het gevolg zijn. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als er een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Dek het apparaat niet af, want dit kan leiden tot oververhitting.
- Voorkom gebruik in stoffige omgevingen en reinig het apparaat regelmatig.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- De maximale veilige omgevingstemperatuur is °C40. Gebruik dit apparaat niet bij hogere omgevingstemperaturen.
- De minimumafstand rondom het apparaat voor voldoende ventilatie is 5 cm.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt of voordat u onderhoud gaat plegen.
- Controleer of de beschikbare spanning niet hoger is dan de spanning die op de voeding staat vermeld.
- De inlaat van het stopcontact moet bedienbaar blijven voor het loskoppelen van de netstroom.
- Het netsnoer moet altijd in perfecte staat zijn. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het netsnoer geplet of beschadigd is.
- Laat het netsnoer nooit in contact komen met andere kabels!
- Om gevaar te voorkomen, mag het apparaat alleen worden gebruikt met de meegeleverde AC-adapter. Als de wisselstroomadapter beschadigd is, mag alleen een adapter van hetzelfde model worden gebruikt.
- Als de aan/uit-schakelaar in de OFF-stand staat, is dit apparaat niet volledig losgekoppeld van het lichtnet!
- Open het deksel niet om elektrische schokken te voorkomen.
- Stop het gebruik van het apparaat bij ernstige problemen en neem onmiddellijk contact op met uw dealer.
- Om veiligheidsredenen is het verboden om ongeoorloofde wijzigingen aan te brengen aan het toestel.


INSTALLATIERICHTLIJNEN:

- Installeer het apparaat op een goed geventileerde plaats waar het niet wordt blootgesteld aan hoge temperaturen of vochtigheid.
- Het langdurig plaatsen en gebruiken van het apparaat in de buurt van warmteproducerende bronnen zoals versterkers, spotlights, etc. zal de prestaties beïnvloeden en kan het apparaat zelfs beschadigen.
- Zorg bij installatie in een cabine of flightcase voor goede ventilatie om de warmteafvoer van het apparaat te verbeteren.
- Om condensvorming binnenin te voorkomen, moet u het apparaat de tijd geven om zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur wanneer u het na transport naar een warme ruimte brengt. Condens verhindert soms dat het apparaat optimaal werkt.

HET APPARAAT REINIGEN:

Reinig het apparaat met een gepolijste doek die licht met water is ondergedompeld. Voorkom dat er water in het apparaat komt. Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals benzeen of thinner die het apparaat beschadigen.

FUNCTIES

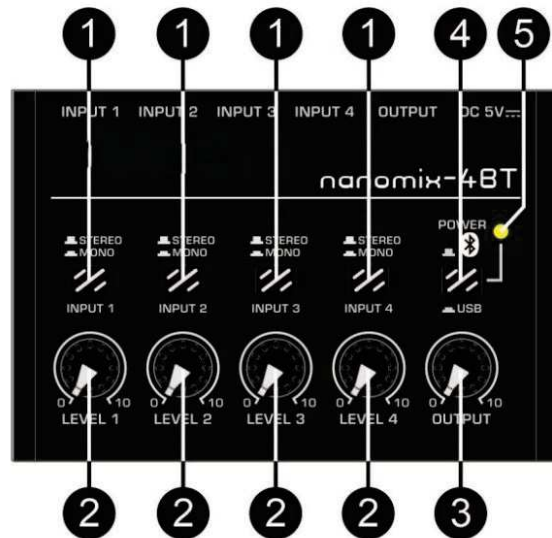

1. **[INPUT] schakelaar:** deze wordt gebruikt om een stereo line-ingang of een mono line-ingang voor dit kanaal te kiezen:
 - **[STEREO]:** gebruik deze positie als u een stereosignaal wilt verzenden naar ingang (7) met behulp van een stereo jackplug.
 - **[MONO]:** gebruik deze positie als u een mono signaal wilt verzenden naar de ingang (7) met behulp van een mono jack plug.
2. **[LEVEL]-knop:** gebruikt om het individuele audioniveau voor dit ingangskanaal in te stellen.
3. **Knop [OUTPUT]:** gebruikt om het algemene uitgangsniveau in te stellen.


WAARSCHUWING: voor de veiligheid van uw apparatuur en uw oren ! stel dit niveau altijd in op nul (minimale uitvoer) wanneer u een extern apparaat op het toestel aansluit, loskoppelt, in- of uitschakelt of wanneer u de Bluetooth-ontvanger in- of uitschakelt.

4. **[Bluetooth of USB] schakelaar:** met deze schakelaar kun je een extra ingangsbron selecteren.
 - **[Bluetooth]:** = geluid afkomstig van de interne Bluetooth-ontvanger
 - **[USB]:** = geluid afkomstig van een computer die is aangesloten op de USB-C ingang aan de achterkant van het apparaat

Opmerking: het individuele niveau van deze bronnen kan rechtstreeks in je mobiele apparaat of computer worden geregeld, dus er is geen aparte niveauregeling voor in dit apparaat. Natuurlijk wordt het geluidsniveau wel beïnvloed door de algemene uitgangsniveauregelaar (3).

5. **[POWER] LED:** deze LED informeert je over de status van het apparaat:
 - **LED UIT:** het apparaat **krijgt geen voeding** en kan niet worden gebruikt.
 - **LED brandt:** het apparaat wordt **gevoed** door een externe adapter of computer en kan worden gebruikt.
 - **LED Knippert snel:** De Bluetooth-ontvanger is ingeschakeld (4) en het toestel **zoekt** verbinding met een Bluetooth-apparaat (smartphone, tablet, enz.).
 - **LED knippert langzaam:** De Bluetooth-ontvanger is ingeschakeld (4) en het toestel is **verbonden** met een Bluetooth-apparaat (smartphone, tablet, enz.).

AANSLUITINGEN (achter)

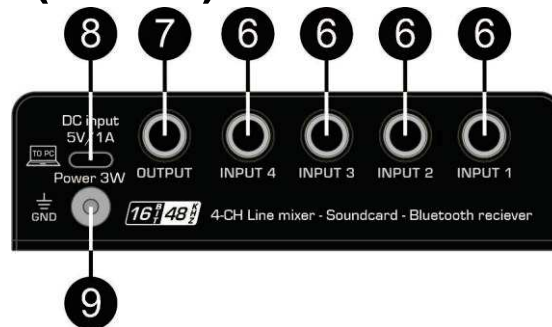

6. **[LINE INPUT] aansluitingen:** deze ingangen kunnen stereo line inputs of mono line inputs ontvangen:
- **Stereosignaal:** gebruik een stereo-aansluiting om het aparte linker- en rechtersignaal van je stereo-audiobron naar dit ingangskanaal te sturen. Vergeet niet om de ingangsschakelaar (1) in de stand **STEREO** te zetten.
 - **Monosignaal:** gebruik een mono-aansluiting om het audiosignaal van je mono-audiobron naar dit ingangskanaal te sturen. Vergeet niet om de ingangsschakelaar (1) in de stand **MONO** te zetten.
7. **[LINE OUTPUT]-aansluiting:** gebruik een stereostekker om het stereosignaal naar bijvoorbeeld je versterker of actieve luidsprekers te sturen. Dit uitgangssignaal kan natuurlijk ook naar andere apparaten worden gestuurd.
8. **[DC-ingang] USB-C-aansluiting:** 5V DC-ingang die wordt gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien:
- Via de USB-poort van een computer.
 - Door de meegeleverde 230V stroomadapter te gebruiken
 - Door een mobiele 5V powerbank te gebruiken
9. **AARDEAANSLUITING:** je kunt deze aansluiting gebruiken als je een aardeaansluiting nodig hebt.

SPECIFICATIES

Dit apparaat draagt de voorgeschreven CE-markering. Het is hiervoor getest in een gespecialiseerd CE-lab en voldoet volledig aan alle momenteel geldende Europese en nationale normen.

De bijbehorende CE-conformiteitsverklaringen zijn te vinden op de productpagina van dit product op onze website.

Voedingsingang:	DC 5V-1A USB-C-aansluiting
Stroomverbruik:	2W
Bemonsteringsfrequentie audio:	16 Bit - 48kHz voor afspelen en opnemen
Afmetingen:	113 (B) x 40 (H) x 73 (D) mm

Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd